


Baiero

PRINCESSE

MANUAL DE INSTRUÇÕES

MÁQUINA DE SECAR ROUPA

MODELO: MDL80-C01 / B0107E-EU18-Y2

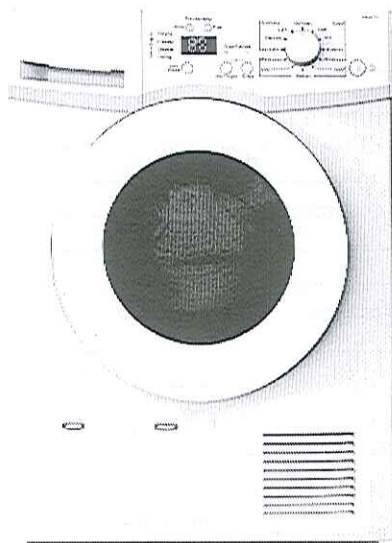



Por favor, leia este manual com atenção antes de utilizar este aparelho e guarde-o para consultas futuras.

ÍNDICE

1. Precauções e informações importantes de segurança.....	3 e 4
1.1 Energia de alimentação	5
1.2 Cabo de alimentação e outros cabos	5
1.3 Humidade e água	5
1.4. Limpeza	5
1.5 Precauções gerais	5,6, 7 e 8
2. Utilização e funcionamento	8
2.1 Descrição do aparelho	8
2.1.1 Acessórios	9
2.2 Painel de controlo	9 e 10
2.2.1 Início rápido	11
2.3 Instalação	11
2.4 Ajustar o nivelamento	12
2.5 Cuidados	13
2.6 Conselhos	13
2.7 Instruções de funcionamento	14
2.8 Tabela de programas	15
2.9 Função especial de secagem	15
2.9.1 Sensor de humidade	15
2.9.2 Função de regulação de tempo adicional	15
2.9.3 Função retardadora	15
2.9.4 Passo a passo	16
2.9.5 Para a segurança das crianças	16
2.9.6 Função anti-vincos	16
2.9.7 Função "delicado"	16
2.9.8 Luz do tambor	16
2.9.9 Função auto anti-vincos	16
3. Limpeza e manutenção	17
3.1 Limpeza do condensador	17
4. Função alarme	18
5. Precauções	18
6. Ficha Técnica	19
7. Instruções de Reciclagem	19
8. Representante da Marca	19
9. Ficha de Produto	20
10. Certificado de Garantia	21

1. PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

	ATENÇÃO	
	Risco de choque elétrico. Não abrir!	
<p>Atenção: para evitar o risco de choque elétrico não abra o aparelho. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Solicite assistência a um técnico qualificado.</p>		

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- . Antes de utilizar o seu aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num local seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.
- . Antes de pôr o seu aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma utilização correta, não o utilize se:
 - Caiu ao chão;
 - Verificar algum vestígio de dano;
 - Durante o seu funcionamento surgir alguma anomalia;
- . Para evitar perigos e deterioração do seu aparelho por utilizações incorretas, aconselha-se uma leitura atenta e cuidadosa das instruções.
- . Antes de usar o aparelho pela primeira vez, remova todos os materiais de embalagem (cartões, plástico, esferovite, grampos, etc, os quais deverão ser afastados de crianças, pois existe o **perigo de asfixia**).
- . O seu aparelho não deverá ser utilizado para outros fins que não estejam previstos no manual de instruções. **Este aparelho destina-se somente a uso doméstico e nunca para fins profissionais, comerciais e/ou industriais. A utilização incorreta poderá colocar em risco a sua segurança. A utilização incorreta não será abrangida pela garantia, cancelando automaticamente o seu direito de salvaguarda.**
- . Antes de ligar a ficha do aparelho à tomada, certifique-se que a corrente elétrica que lhe é fornecida corresponde com a que é indicada na etiqueta identificadora do mesmo.
- . O aparelho deve ser ligado a uma tomada que tenha ligação à terra. A tomada de ligação tem que ser de fácil acesso, para que o aparelho possa ser desligado rapidamente em caso de emergência.
- . As crianças e os animais de estimação podem subir e/ou entrar na máquina inadvertidamente. Verifique o equipamento antes de cada utilização.
- . A porta de vidro pode ficar muito quente durante o seu funcionamento. Mantenha as crianças e os animais longe da máquina.

PRINCESSE <>

- NUNCA DEIXE O APARELHO SEM SUPERVISÃO DURANTE A SUA UTILIZAÇÃO. CERTIFIQUE-SE SEMPRE DA SEGURANÇA, SOBRETUDO SE HOUVER CRIANÇAS POR PERTO E NÃO PERMITA QUE BRINQUEM COM O APARELHO. ESTE APARELHO NÃO É PROPÍCIO A SER UTILIZADO POR CRIANÇAS ENTRE OS 0 E 8 ANOS DE IDADE. ESTE APARELHO PODERÁ SER UTILIZADO POR CRIANÇAS COM IDADE A PARTIR DOS 8 ANOS EM DIANTE, SE ESTIVEREM PERMANENTEMENTE SOB SUPERVISÃO. ESTE APARELHO PODE SER UTILIZADO POR PESSOAS COM ALGUM TIPO DE INVALIDEZ OU REDUZIDA CAPACIDADES FÍSICA, SENSORIAL E MENTAL, OU SEM EXPERIÊNCIA E CONHECIMENTO, SE LHESS TIVER SIDO DADA SUPERVISÃO E FORMAÇÃO QUANTO À SUA UTILIZAÇÃO DE UMA FORMA SEGURA E COMPREENSÃO NOS PERIGOS ENVOLVIDOS. MANTENHA O APARELHO E O SEU CABO DE ALIMENTAÇÃO AFASTADOS DE CRIANÇAS COM IDADE INFERIOR A 8 ANOS.

- . O aparelho deve ser colocado numa superfície estável e sem tapetes de pelo comprido.
- . Não utilize extensões elétricas para ligar o aparelho.
- . Retire sempre a ficha da tomada durante o tempo que não utilizar o aparelho e antes de efetuar qualquer tipo de limpeza.

Assistência

Não utilize o aparelho nas seguintes condições:

- Se o cabo de alimentação e a ficha se encontrarem danificados.
- Se o aparelho não estiver a funcionar devidamente.
- Se o aparelho cair ao chão.

Em qualquer um dos casos acima indicados deve entregar o aparelho ao Serviço Pós Venda para proceder à respetiva reparação.

PRINCESSE

1.1 Energia de Alimentação

Verifique se a voltagem da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho. Caso não corresponda, consulte a Loja onde realizou a compra e/ou o Serviço de Pós-Venda.

1.2 Cabo de Alimentação e Outros Cabos

Desligue o seu aparelho sempre que não o estiver a utilizar. Não enrole nem puxe pelo cabo de alimentação para desligar o aparelho, nem o utilize para envolver o aparelho. Mantenha o cabo de alimentação afastado de superfícies quentes e objetos cortantes. Nunca utilize este aparelho se este tiver o cabo de alimentação ou ficha danificados, ou se não estiver a funcionar adequadamente. Se verificar que o cabo de alimentação se encontra danificado, por favor, contacte um Técnico Qualificado para proceder à sua reparação e/ou substituição.

1.3 Humidade e Água

Não utilize o seu aparelho em locais húmidos. Não deixe que o seu aparelho apanhe água sobre qualquer forma, já que tal poderá ser perigoso. **PARA EVITAR O PERIGO DE INCÊNDIO OU CHOQUE ELÉTRICO NÃO EXPONHA O APARELHO À ÁGUA OU HUMIDADE.** Não coloque o seu aparelho debaixo de água (por exemplo para lavagem ou debaixo de chuva).

1.4 Limpeza

Antes de realizar qualquer operação de limpeza, desligue o aparelho da fonte de alimentação. Não use químicos industriais para limpar o seu aparelho. Limpe o revestimento exterior com um pano macio e húmido. Não limpe a máquina de secar roupa com detergentes ou agentes de limpeza abrasivos. O filtro de ar deve ser limpo com frequência. Não deve deixar o algodão acumular-se à volta da máquina de secar roupa. Não deixe acumular sujidade no tambor.

1.5. Precauções Gerais

• Por favor siga as instruções do manual de instruções, que ajuda na instalação e funcionamento adequado deste produto e nas suas características. Por favor guarde as instruções para consulta futura.

• Este produto pertence à Categoria I de aparelhos elétricos e deve ser usado apenas para secagem de tecidos que foram lavados com água em casa. Por favor preste atenção à segurança durante o funcionamento!

PRINCESSE

- . O cabo de alimentação deve cumprir os padrões internacionais e deve ser capaz de suportar uma corrente superior a 16A. Para garantir a sua segurança e também a da sua família, por favor proceda às alterações necessárias se o consumo de energia em sua casa não está em conformidade com os requisitos mencionados anteriormente.
- . Deve proporcionar uma ventilação adequada para evitar o retorno de fluxo de gases para a divisão de outros aparelhos domésticos de queima a combustível, incluindo lareiras.
- . Não seque artigos não lavados, na sua máquina de secar.
- . Artigos manchados com substâncias como óleo de cozinha, acetona, álcool, petróleo, querosene, eliminadores de manchas, aguarrás, ceras e eliminadores de cera devem ser lavados em água quente com uma dose extra de detergente antes de serem secos na máquina de secar roupa.
- . Roupas que tenham estado em contacto com produtos derivados do petróleo não devem ser secas na máquina. Se forem utilizados produtos de limpeza voláteis, deve ter cuidado para que o produto seja retirado totalmente da roupa antes de a colocar na máquina de secar.
- . Artigos como borracha esponjosa (látex), toucas de banho, tecidos à prova de água, artigos com revestimento de borracha e peças de vestuário ou almofadas com recheio de espuma de borracha não devem ser secos na máquina de secar roupa.
- . Os amaciadores ou produtos semelhantes, devem ser usados conforme especificados nas instruções na embalagem e de acordo com o seu fabricante.
- . A fase final do ciclo da máquina de secar ocorre sem calor (ciclo de arrefecimento) para garantir que os artigos estão à temperatura ambiente, o que garante que os artigos não serão danificados.
- . **AVISO:** Nunca interrompa o ciclo da máquina de secar roupa antes do final do programa, a não ser que retire todas as peças rapidamente do interior e as abra para dissipar o calor.
- . O ar de exaustão não deve ser descarregado numa tubagem que será usada para fumos de exaustão da queima de gás ou outros combustíveis do aparelho.
- . O aparelho não deve ser instalado por trás de uma porta com fechadura, uma porta deslizante ou uma porta com uma dobradiça no lado oposto ao da máquina de secar roupa. Deste modo, a abertura total da máquina de secar roupa fica restringida.
- . Os artigos com óleo poderão inflamar-se espontaneamente, especialmente quando expostos a fontes de calor como numa máquina de secar roupa. Os artigos aquecem provocando uma reação de oxidação no óleo (a oxidação provoca calor). Se o calor não se puder dissipar, os artigos poderão ficar tão quentes que poderão incendiar-se. Empilhar, amontoar ou armazenar os artigos com óleo poderá impedir que o calor se dissipe e por isso, poderão provocar perigo de incêndio.
- . Os produtos inflamáveis podem incendiar-se rapidamente, especialmente quando expostos a fontes de calor como é o caso da máquina de secar. Não coloque líquidos combustíveis, tais como, gasolina, petróleo e álcool no aparelho ou nas proximidades. Não coloque peças de

PRINCESSE

roupa com esses líquidos no aparelho.

- . Artigos que tenham sido salpicados ou molhados com óleo vegetal ou óleo para cozinhar, bem como produtos para o cabelo, constituem um perigo de incêndio e não devem ser colocados na máquina de secar roupa. Devem ser primeiro lavados em água quente com uma dose extra de detergente. Isto reduzirá o risco, mas não eliminará o perigo por completo.
- . Este aparelho não deve ser virado durante a utilização normal ou manutenção.
- . Para os aparelhos com aberturas de ventilação na base, certifique-se de que os tapetes não obstruem as aberturas.
- . Se o cabo de alimentação estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante e/ou por um Técnico Qualificado.
- . Este aparelho deve ser utilizado apenas no interior da habitação.
- . As aberturas não devem ser obstruídas.
- . Não puxe o cabo de alimentação com força para retirar a ficha da tomada.
- . Remova todos os objetos dos bolsos, como isqueiros e fósforos.
- . Crianças com menos de 3 anos devem ser mantidas longe do aparelho e continuamente supervisionadas.
- . Por favor não ligue/retire a ficha da tomada com as mãos molhadas. **Perigo de choque elétrico!**
- . Não danifique o cabo de alimentação ou a ficha.
- . Por favor não desmonte a máquina por iniciativa própria! Não só colocará a sua segurança em risco, bem como incorrerá na perda imediata da garantia do aparelho.
- . Por favor, não instale o aparelho sem supervisão e/ou sem ler as instruções.
- . Por favor não empilhe esta máquina de secar roupa numa máquina de lavar roupa sem kits de empilhamento.
- . Por favor não se incline sobre a porta aberta da máquina de secar roupa.
- . Por favor não coloque produtos inflamáveis sobre a máquina, como velas e produtos elétricos.
- . Por favor não seque acima da capacidade recomendada e não seque as roupas antes destas terem sido centrifugadas.
- . Por favor não opere a máquina de secar roupa sem o condensador de ar e o filtro.
- . Por favor não exponha diretamente a máquina de secar roupa à luz solar. Mantenha-a em divisões fechadas.
- . Por favor não instale a máquina de secar roupa num ambiente húmido ou molhado.
- . Nunca tente operar este aparelho se estiver danificado, a funcionar incorretamente, parcialmente desmontado, com peças partidas e/ou em falta, inclusivamente com o cabo ou ficha danificados.
- . Por favor não use o aparelho com as mãos e os pés molhados.
- . Não armazene plástico, papel ou tecidos que poderão incendiar-se ou derreter por cima da

PRINCESSE <>

máquina de secar durante o funcionamento.

. Não seque artigos que contenham borracha, plástico ou materiais semelhantes como soutiens almofadados, sapatilhas, galochas, esteiras de banho, tapetes, babetes, calças de bebé, capas para a chuva, sacos de plástico ou almofadas que poderão derreter ou incendiar-se. Alguns materiais de borracha, quando aquecidos, podem produzir incêndios através de combustão instantânea em certas circunstâncias.


. Por favor tenha atenção aos símbolos nas etiquetas das roupas. A máquina de secar só deve ser usada em materiais que podem ser secos. Preste atenção aos seguintes símbolos:

 Secar	 Normal	 Não usar secador	 Não secar
 Secar pendurada	 Secar pendurada . sem torcer	 Secar na horizontal sem torcer	 Secar à sombra
 Limpar a seco	 Não limpar a seco	 Limpeza a seco profissional de processo normal sem hidrocarboneto	 Limpeza a seco profissional de processo normal sem hidrocarboneto

2. Utilização e Funcionamento

2.1 Descrição do Aparelho

1. Recipiente
2. Cabo de alimentação
3. Filtro de impurezas
4. Condensador
5. Painel de controlo
6. Porta
7. Caixa de manutenção

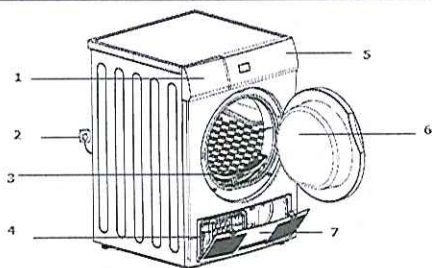


2.1.1 Acessórios

As peças seguintes são opcionais e para modelos específicos.


Se a sua máquina tem as seguintes opções, instale-as de acordo com as instruções abaixo.




Tubo de descarga de condensação
(opcional)



Suporte de mangueira
(opcional)

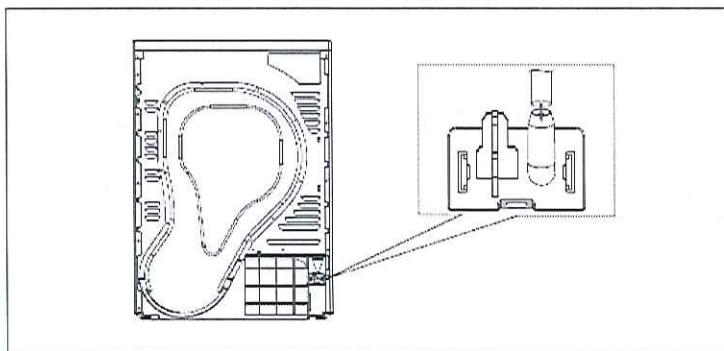

2.2 Painel de Controle

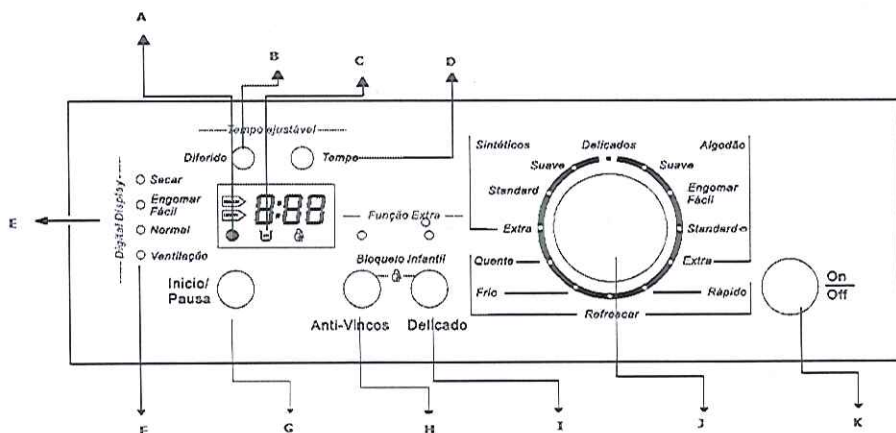

PRINCESSE <>

A. Filtro

No fim dos programas, limpe o filtro se este símbolo piscar.

B. Diferido (Atrasar)

Esta função é usada para retardar a hora do início da secagem. Pode adiar de 1 a 24 horas, carregando neste botão continuamente.

C. Tanque

No fim dos programas, vazie o recipiente se este símbolo piscar.

D. Tempo

Esta função é usada para ajustar o tempo de secagem. Para regular o tempo de 20 a 60 minutos, pressione este botão continuamente.

E. Display Digital

. Só as luzes "Display/Stand by" relevantes para o programa que está a decorrer permanecerão ligadas durante a secagem.

. Quando a secagem inicia, a função Stand by vai exibir o tempo para terminar o programa, ou seja, o programa terminará em "x" tempo.

. O visor "... " significa que o programa está em estado de "hibernação", pode pressionar qualquer botão ou abrir a porta para ativar o programa.

F. Visor do estado (Status Display)

As quatro luzes indicam qual o processo de secagem.

G. Início/Pausa (Start/Pause)

Este botão serve para iniciar e interrompa o programa. Quando este botão é premido, a máquina alterna entre iniciar e pausar.

H. Anti-vincos (Anti-rugas)

Esta função protege os tecidos delicados de enrugarem.

I. Delicado

Esta função dará menos calor para não danificar os tecidos delicados devido à alta temperatura.


J. Programas

Podem ser selecionados diferentes programas de secagem de acordo com as necessidades e para resultados mais eficazes.

K. ON/OFF (Ligar/Desligar)



Tem a função de ligar e desligar a máquina.

2.2.1 Início rápido

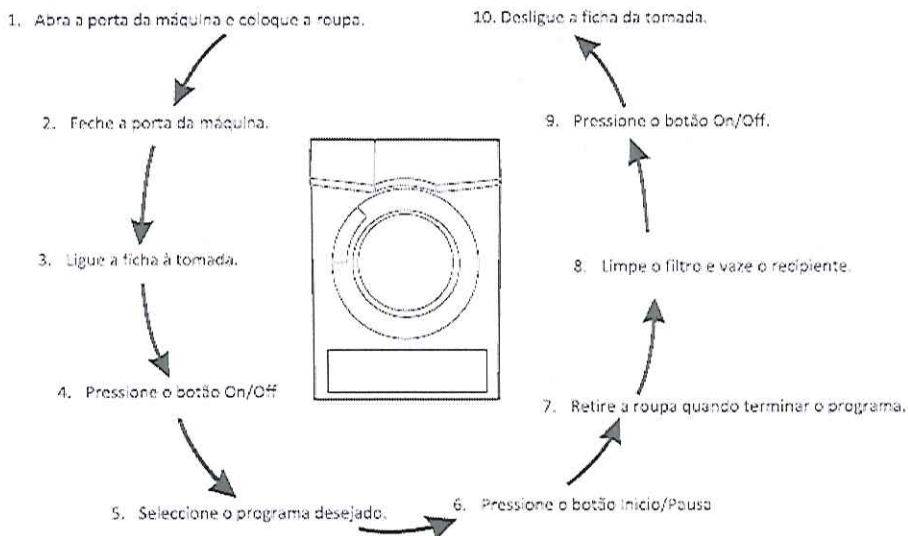1. Abra a porta da máquina e coloque a roupa.
 2. Feche a porta da máquina.
 3. Ligue a ficha à tomada.
 4. Pressione o botão On/Off.
 5. Seleccione o programa desejado.
 6. Pressione o botão início/Pausa.
 7. Retire a roupa quando terminar o programa.
 8. Limpe o filtro e vase o recipiente.
 9. Pressione o botão On/Off.
 10. Desligue a ficha da tomada.
- 


2.3 Instalação

A máquina de secar roupa deve ser colocada numa área ventilada nunca a uma distância inferior a 10 cm da parede. Se for colocada numa divisão como uma casa de banho, é aconselhável não colocar nenhum obstáculo a 2m na parte frontal da máquina de secar roupa e manter a área ventilada.

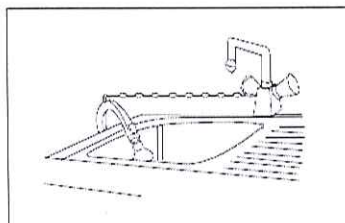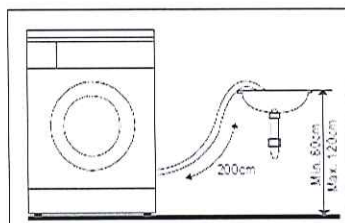


2.4 Ajustar o Nivelamento

1º Passo: A máquina de secar roupa deverá ser instalada num local plano, ventilado e nunca a uma distância inferior a 10 cm da parede. Caso seja colocada numa divisão como uma casa de banho, é aconselhável não colocar nenhum obstáculo a 2m na parte frontal da máquina de secar roupa e manter a área ventilada.

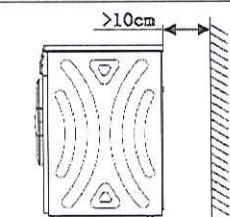

Não coloque a máquina de secar roupa em solo inclinado, sobre tapete macio ou piso de madeira.

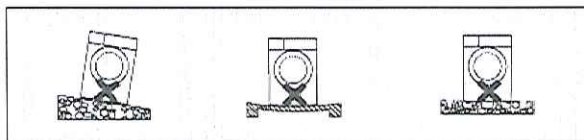

Se o piso for irregular, a altura da máquina tem de ser ajustada para evitar que esta ao vibrar saia da posição inicial.

Use as mãos para ajustar a altura dos quatro pés da máquina para nivelar a mesma.

NOTA: Se a máquina de secar roupa não ficar devidamente nivelada, esta poderá trabalhar desequilibrada e por vezes, parar de funcionar.

NOTA durante a instalação:

- . Não instale a máquina de secar roupa ao ar livre.
- . Não coloque a parte posterior da máquina de secar roupa perto de cortinas ou de outros objetos esvoaçantes.
- . Não instale a máquina de secar nem o cabo de alimentação próximo de áreas com gás e/ou materiais inflamáveis ou fontes de calor.












2.5 Cuidados

Podem acumular-se na máquina de secar pó e gordura durante o período de fabrico e transporte. Antes da primeira utilização, para evitar a contaminação da sua roupa, aconselhamos que siga os seguintes passos:

- Coloque alguns panos húmidos no tambor.
- Ligue a ficha à tomada.
- Pressione o botão On/Off, seleccione o Programa "Rápido" e pressione o botão Início/Pausa.
- Depois de terminar o programa, siga as instruções de limpeza e manutenção para limpar o filtro e condensador de ar.

2.6 Conselhos

- Antes de secar, deixe a roupa centrifugar completamente na máquina de lavar roupa. Uma alta velocidade de rotação pode reduzir o tempo de secagem e poupar energia.
- Para um resultado de secagem uniforme, separe a roupa de acordo com o tipo de tecido e programa de secagem.
- Antes de secar, por favor feche os fechos, ganchos e ilhós, botões, aperte os cintos de tecido, etc.
- Não seque demasiado as roupas já que as roupas demasiado secas podem vincar ou diminuir facilmente.
- Não seque os artigos que contenham borracha ou materiais elásticos semelhantes como sobretudos, capas de bicicleta e produtos que contenham penas.
- A porta só pode ser aberta apenas quando o programa da máquina de secar estiver terminado. Não abra a porta antes do programa ter finalizado para evitar que a sua pele sofra queimaduras causadas pelo vapor ou pelo sobreaquecimento da máquina.
- Limpe o filtro e esvazie o recipiente após cada utilização para evitar a extensão do tempo de secagem e uso de energia.
- Não seque roupas depois de um processo de limpeza a seco.
- As referências de peso são as seguintes:

	Casacos (+/- 600g)		Bluzões (+/- 800g em algodão)		Calças gacha (+/- 800g)		Toalhas lençol (+/- 200g em algodão)
	Lenço de banho (+/- 600g)		Uniformes (+/- 1120g em algodão)		Pijamas (+/- 200g)		Camisas (+/- 300g em algodão)
	Camisola interior (+/- 180g)		Roupa interior (+/- 70g em algodão)		Meias (+/- 30g)		

2.7 Instruções de funcionamento

Selecionar o programa

1. Pressione o botão On/Off.
2. Rode o botão dos programas para selecionar o desejado.
3. Selecione a função "Diferido", "Anti-vincos" ou "Delicado" para opções adicionais.
4. Pressione o botão Start/Pause.

Aviso do fim de programa

O alarme soa quando o ciclo de secagem terminar.

Pressione o botão On/Off para desligar e retire a ficha da tomada.

Valores de consumo

Estes números são valores aproximados determinados em condições normais.

Oscilações até 10% são normais.

Programa	Peso (Kg)	Humidade Residual (aprox.)	Consumo enegético (kWh)
Algodão (standard)	8.0	50%	4.00
		60%	4.49
		70%	5.12
Algodão (ferro)		50%	3.14
		60%	3.87
		70%	4,47
Sintéticos	3.5	40%	1.20
		50%	1.60

Nota:

Algumas calças de ganga e toalhas grandes são difíceis de secar, devido às características da sua composição. Se permanecerem molhadas, use o programa "Quente" para as secar novamente.

2.8 Tabela de programas



Programas	Peso (max)																
		T-shirt	Camisa	Calças	Saias/ Vestidos	Shorts/ Sport	Meias Trabalho	Meias de Banho	Roupa Interior	Meias	Lençóis	Toalha	Toalhas Praia	Toalhas Mãos			
<i>Para algodão normal, de cor e linho.</i>																	
Algodão	Suave	8.0kg	●	●	●	●		●		●	●					●	
	Standard							●	●	●						●	●
	Engomar Fácil								●	●	●					●	●
	Extra								●		●			●	●	●	●
<i>Para tecidos que não necessitam de ferro, tais como sintéticos, mistos e algodão</i>																	
Sintéticos	Suave	3.5kg	●	●	●	●	●		●								
	Standard		●			●											
	Extra							●			●	●					
Delicado	3.0kg	Para tecidos de lã laváveis à Máquina. Os tecidos ficam fofos, mas não secos. Retire e pendure-os quando o programa terminar.															
Quente/Frio (20min/30min)	3.0kg	Para o programa tempo, tecidos delicados feitos de fibra acrílica ou pequenas peças. Utilize a função (Tempo) para ajustar a duração do programa (Quente).															
Rápido	3.0kg	Para a roupa, que é para ser seca rapidamente, ex. tecidos feitos de fibra acrílica ou par pequenas peças. Também para a subsequente secagem.															
Refrescar	1.0kg	Para refrescar peças de roupa que tenham estado muito tempo armazenadas (ex.: em bús, malas, etc).															

2.9 Função especial de secagem

2.9.1 Sensor de humidade

Esta função pode detetar automaticamente o grau de humidade da roupa e ajusta automaticamente o tempo de secagem de acordo com a quantidade de peças que colocar na máquina. Esta função é ativada automaticamente durante o processo de secagem, exceto no programa "Quente", "Frio" e "Refrescar".

2.9.2 Função de regulação de tempo adicional

Esta pode definir o tempo de secagem; o tempo pode ser ajustado de 20 a 60 minutos pressionando o botão "Tempo". Esta função é especificamente concebida para roupas pequenas, por exemplo uma luva de banho ou dois pares de meias. É como usar um relógio para controlar o processo de secagem, mas apenas para o programa "Quente".

2.9.3 Função retardadora

Esta função é utilizada para adiar a secagem até 24 horas. Pressione esta tecla continuamente; pode seleccionar de 1 a 24 horas. O tempo de atraso significa que o programa de secagem vai começar dentro de "x" horas. Quando o retardador começa, no visor aparece o tempo de início do atraso e acende a luz do ícone Diferido.

2.9.4 Passo a passo

1. Coloque a roupa na máquina e certifique-se de que a porta está fechada.
2. Pressione o botão On/Off, a seguir rode o botão do programa e selecione o desejado.
3. Pode selecionar as funções "Anti-vincos" ou "Delicado" de acordo com o pretendido.
4. Pressione a tecla "Diferido".
5. Continue a pressionar a tecla "Diferido" para marcar o tempo de atraso.
6. Depois de pressionar a tecla Início/Pausa, a máquina de secar está pronta a funcionar.
7. Se carregar novamente no botão Início/Pausa, a função de retardamento vai ser interrompida.
8. Se quiser cancelar a função "Diferido", pressione o botão On/Off.

2.9.5 Para a segurança das crianças

1. Esta máquina possui um bloqueio de segurança especial para crianças, que pode prevenir danos ao pressionarem nas teclas e precaver falhas no funcionamento.
2. Quando a máquina de secar estiver a funcionar, pressione "Anti-vincos" e "Delicado" simultaneamente durante 3 segundos para dar início ao bloqueio infantil. Quando esta função estiver definida, aparece no visor o ícone "Bloqueio Infantil" e nada interfere com o normal funcionamento da máquina.
3. Para reverter o processo de bloqueio, pressione os botões "Anti-vincos" e "Delicado", simultaneamente durante 3 segundos.

2.9.6 Função Anti-vincos

Quando a função "Anti-vincos" é selecionada, o LED deste símbolo deve acender, e o tambor gira intermitentemente durante o programa para assegurar que os tecidos delicados não enruguem.

2.9.7 Função "Delicado"

Quando a função "Delicado" é selecionada, o LED deste símbolo deve acender, e o programa terá menos calor para proteger os tecidos delicados a alta temperatura, tais como acetato, elastano, etc.

2.9.8 Luz do tambor

Para sua comodidade, esta função ajuda a ver claramente quando abre a porta da máquina.

2.9.9 Função Auto Anti-Vincos


Para evitar que as roupas enruguem depois do programa terminar, a máquina roda intermitentemente cerca de duas horas de forma automática.

3. Limpeza e manutenção

3.1. Limpeza do filtro

- . Deixe a máquina de secar arrefecer.

 1. Abra a porta da máquina.
 2. Retire o filtro, puxando-o para cima.
 3. Limpe o filtro. Remova as impurezas acumuladas.
 4. Volte a colocar o filtro na sua posição original.

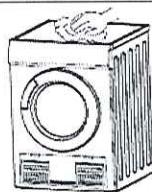

NOTA:

1. A sujidade acumulada no filtro bloqueará a circulação de ar, provocando o aumento do tempo da secagem e um maior consumo de energia. Logo, este deve ser limpo após cada utilização.
2. Antes de limpar, desligue a ficha da corrente elétrica.
3. Não utilize a máquina de secar sem o filtro.
4. Limpe o filtro após cada utilização para prevenir a acumulação de lixo no interior da máquina.


3.1 Limpeza do condensador de ar

- . Deixe a máquina de secar arrefecer.
- . Como pode verter água, coloque um pano absorvente sob a caixa de manutenção.



 1. Desbloqueie a patilha da manutenção.
 2. Abra completamente a tampa.
 3. Desaparafuse as duas alavancas na direção uma da outra
 4. Retire o condensador.
 5. Lave o condensador e escorra-o bem.
 6. Limpe as juntas.
 7. Insira o condensador segurando no botão.
 8. Enrosque ambas as alavancas.
 9. Empurre a tampa de manutenção até ficar fechada.

Notas importantes:

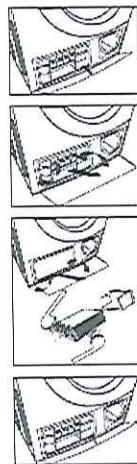- . Limpe o condensador se for usado com frequência.
- . Não danifique o condensador!
- . Limpe com água morna. Não utilize objetos duros, afiados ou pontiagudos! Não utilize a máquina sem o condensador!
- . Durante a secagem, pode acumular-se água entre a janela e as juntas, mas não afeta o correto funcionamento da sua máquina.





4. Função alarme

Anomalia	Motivo de alarme	Som do alarme	Solução
 Está a piscar.	Tanque de água cheio ou erro de bomba.		Verifique o tanque de água e bomba.
 Está a piscar.	Bloqueio do fluxo de ar.		Verifique o filtro e ventilação.
"E30"	Problema de aquecimento.	O código de erro é intermitente em x:xx na Flash Rate 1. O alarme soa a cada 15 minutos	Verifique o aquecedor e o termostato.
"E32"	Erro no sensor de humidade.		Verifique o sensor de humidade e PCB.
"E33"	Erro no sensor de temperatura.		Verifique o sensor de temperatura frontal.
"E34"			Verifique o sensor de temperatura de trás.
"E35"	Erro no motor		Verifique o motor e o PCB.

5. Precauções

No caso de ser necessária alguma intervenção técnica no aparelho, não tente efetuar a reparação por sua iniciativa e entregue-o ao Serviço Pós-Venda para verificação.

Antes de contactar a assistência técnica, verifique se consegue solucionar a anomalia.

Anomalia	Solução
O visor não acende.	<ul style="list-style-type: none"> . Inserir a ficha na tomada. . Verifique o programa selecionado. . Verifique se tem corrente elétrica.
 Está a piscar.	<ul style="list-style-type: none"> . Vaze o recipiente da condensação. . Verifique a mangueira para saída da condensação.
 Está a piscar.	<ul style="list-style-type: none"> . Limpe o condensador de ar. . Limpe o filtro.
A máquina não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> . Verifique se carregou no botão de início. . Verifique se a porta está fechada. . Verifique o programa selecionado.
A água está a verter.	<ul style="list-style-type: none"> . Alinhe horizontalmente a máquina de secar. . Limpe o condensador e juntas da porta.
A porta abre.	<ul style="list-style-type: none"> . Feche a porta até ouvir um clique. . Confira a carga da máquina para não sobrecarregar.
A humidade na divisão está a aumentar significativamente.	<ul style="list-style-type: none"> . Areje a divisão adequadamente. . Limpe a grelha de ventilação. . Certifique-se de que o condensador está inserido.
A roupa não secou ou o tempo de secagem foi muito longo.	<ul style="list-style-type: none"> . Limpe o filtro e lave o condensador. . Vaze o recipiente. . Verifique a saída de água. . Instalação muito limitada. . Limpe os sensores de humidade. . Use o programa de secagem superior ou use o controlador de tempo de secagem.

Se não conseguir resolver a anomalia ou se for necessário reparar:


1. Pressione o botão On/Off.
2. Retire a ficha da tomada e contacte os serviços de assistência técnica.

6. Ficha Técnica

Modelo: MDL80-C01 / B0107E-EU18-Y2	
Voltagem/Frequência (V/Hz)	220-240V ~ 50Hz
Potência total (W)	2700
Classe Energética	B
Consumo energético Kwh/Ano	561
Capacidade máxima em seco (Kg)	8
Número de programas	12
Nível de ruído (dB)	69
Dimensões (A x L x P) mm	845 x 595 x 615 mm
Peso líquido (Kg)	43
Peso bruto (Kg)	47
Informação elétrica	Ver na matrícula do produto
Nota: O Fabricante reserva-se no direito de fazer alterações futuras nas especificações e parâmetros técnicos.	

7. Instruções de Reciclagem

Este aparelho está classificado de acordo com a Diretiva Europeia 2002/96/EC sobre Resíduos de equipamento elétrico e eletrónico (REEE).

Ao garantir a reciclagem adequada deste produto, estará a ajudar a evitar potências consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública, que poderiam derivar de um manuseamento de desperdícios inadequado deste produto. O símbolo  no produto, ou nos documentos que acompanham o produto, indica que este aparelho não pode receber um tratamento semelhante ao de um desperdício doméstico.

Pelo contrário, deverá ser depositado no respetivo centro de recolha para a reciclagem de equipamento elétrico e eletrónico. A eliminação deverá ser efetuada em conformidade com as normas ambientes locais para a eliminação de desperdícios. Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, contacte o Departamento na sua localidade, o seu serviço de eliminação de desperdícios domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

8. Representante da Marca

. Importador: R.P.S.A.

Estrada Nacional 14, Km 7, Apartado 1264, Lugar do Chiolo, Barca, 4475 – 045 Maia

9. Ficha de Produto

Marca: Princesse

Modelo: MDL80-C01 / B0107E-EU18-Y2

Capacidade de Carga: 8 kg

Tipo de Secador: Condensador

Classe de Eficiência Energética: B

Consumo de energia de 561 kWh por ano, baseado em 140 ciclos de secagem do programa de algodão standard com carga total ou parcial, e os modos de baixos consumos de energia. O consumo energético real por ciclo dependerá do modo de utilização do aparelho.

Automático ou não automático: Automático.

Rótulo Ecológico da UE: N/D

Consumo energético do programa de algodão standard com carga total: 4.74kWh.

Consumo energético do programa de algodão standard com carga parcial: 2.56kWh.

Consumo energético no modo desligado (Po): 0.28 W.

Consumo energético no modo em espera (Pi): 0.8 W.

Duração do modo em espera: 10 min.

O "programa de algodão standard" usado com carga total ou parcial, é o programa de secagem standard ao qual se refere a informação na etiqueta e na ficha. Este programa é adequado para secagem de peças de algodão normal molhado e é o programa mais eficiente em termos de consumo energético para algodão.

Duração do programa de algodão standard pesado com carga total ou parcial: 112 min.

Tempo do programa de algodão standard com carga total: 140 min.

Tempo do programa de algodão standard com carga parcial: 90 min.

Condensação de eficiência classe B numa escala a partir de G (menos eficiente) até A (mais eficiente).

Média de eficiência de condensação do programa de algodão standard com carga total: 80.1%.

Média de eficiência de condensação do programa de algodão standard com carga parcial: 80.1%.

Eficiência de pesagem de condensação do programa de algodão standard pesado com carga total ou parcial: 80.1%.

Nível de ruído para programa de algodão standard pesado com carga total: 69 dB.

10. Certificado de Garantia

Marca.....Tipo de Aparelho.....
Modelo.....N.º de Série.....N.º de Talão.....
Comprador.....
Morada.....Localidade.....
Código Postal Telefone

IMPORTANTE

Esta garantia só será válida se assinada, carimbada e preenchida com os seus dados e acompanhada pela fatura original (ou talão) de compra, sendo imprescindível a apresentação de ambas ao SAT autorizado para que este possa efetuar a reparação do aparelho.

(ASSINATURA, CARIMBO DO DISTRIBUIDOR)

RISCOS COBERTOS

Este aparelho está garantido contra qualquer defeito de funcionamento, desde que se destine a uso doméstico, procedendo-se à sua reparação dentro do prazo de garantia de 24 meses e só pela rede de SAT autorizados.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

Consideram-se defeitos de fabrico as deficiências que se verifiquem dentro do prazo de garantia em qualquer componente ou montagem imperfeita, desde que estes factos não sejam devidos a utilização incorreta do aparelho, consequências de transporte, maus tratos, instalação elétrica deficiente, ligação à rede de alimentação ou derrame de pilhas, reparações feitas por entidades não autorizadas pela "Rádio Popular, S.A.", etc.

A reparação de qualquer defeito de fabrico será gratuita durante o prazo de garantia e será feita nos Serviços Técnicos devidamente autorizados pela "Rádio Popular, S.A.", limitando-se à reparação ou substituição das peças que reconhecermos defeituosas, com a condição destas nos serem devolvidas.

